



OLTENS

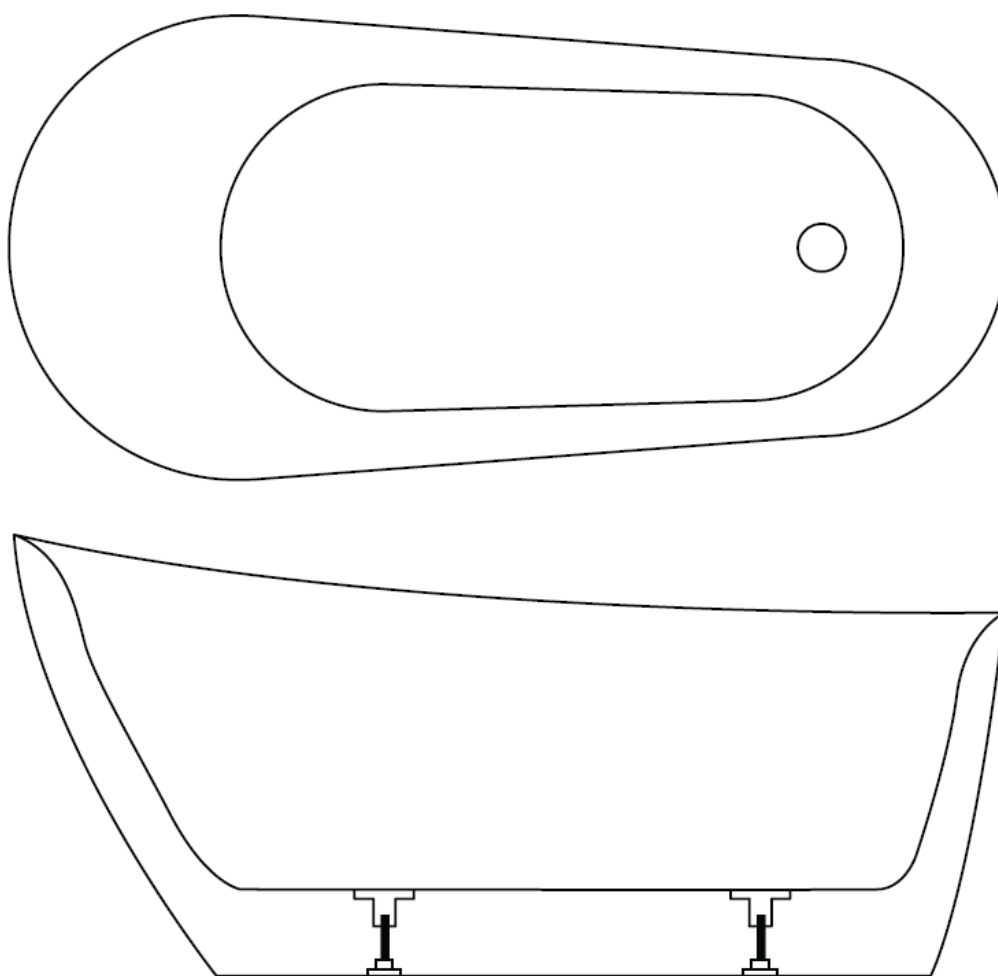


Voľne stojaca vaňa
– návod na montáž

1

Pri inštalácii by sa mala vaňa prepravovať dnom hore. Nekladte ju na bok ani ju nenoste za panel.

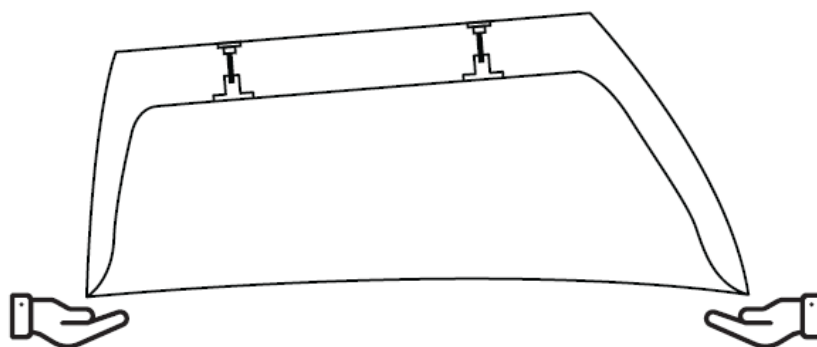
**2**

Skontrolujte, či je podlaha, na ktorú sa bude voľne stojaca vaňa inštalovať, rovná, aby ste vaňu mohli dať neskôr do roviny.

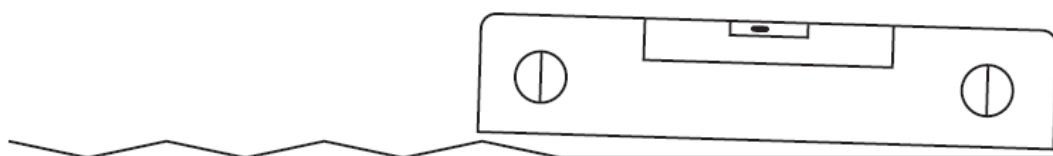


3

Na montáž sú potrebné: vodováha a silikón. Zvyšné prvky, teda zátk click-clack a odtoková rúrka, sú v komplete vane. Zátk click-clack s odtokovou rúrkou sú už pripevnené k vani. Vaňa má tiež zabudovaný rám na jej montáž. Na inštaláciu vane odporúčame použiť zátku s odtokovou rúrkou, ktorá je súčasťou súpravy.

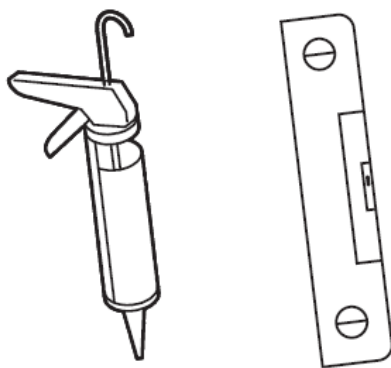
**4**

Umiestnite vaňu na miesto montáže.

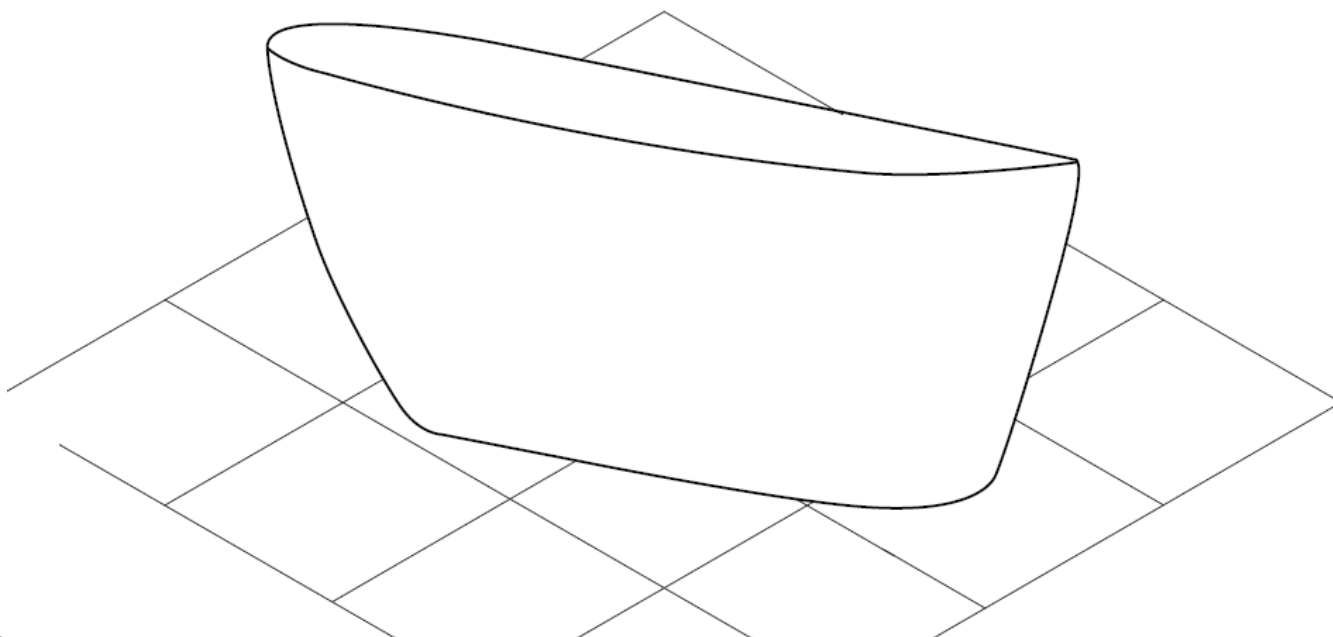


5

Pripojte odtokovú rúrku ku kanalizácii.


**6**

Pred konečnou montážou pripojte vaňu na kanalizáciu a skontrolujte tesnosť odtokového systému.

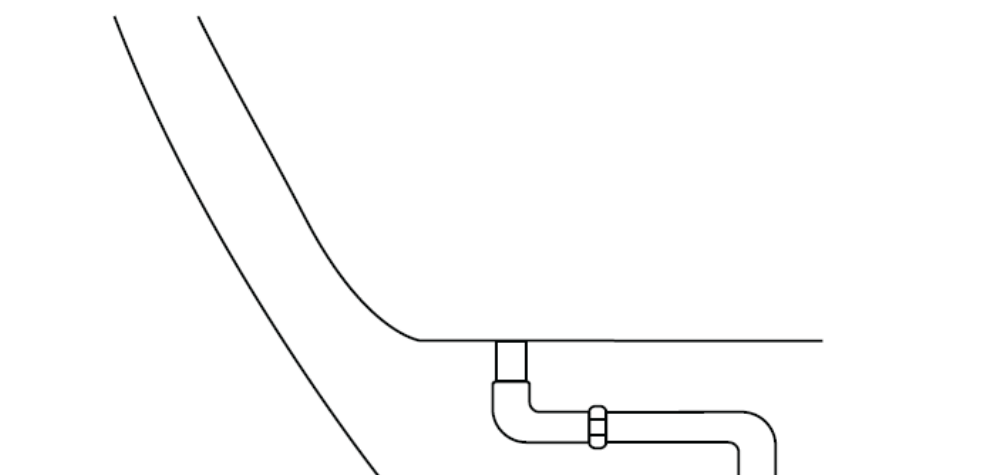


7

Skontrolujte, či je vaňa v rovine. Upravte skrutky všetkých nôh vane, kým nebude vaňa celkom v rovine.

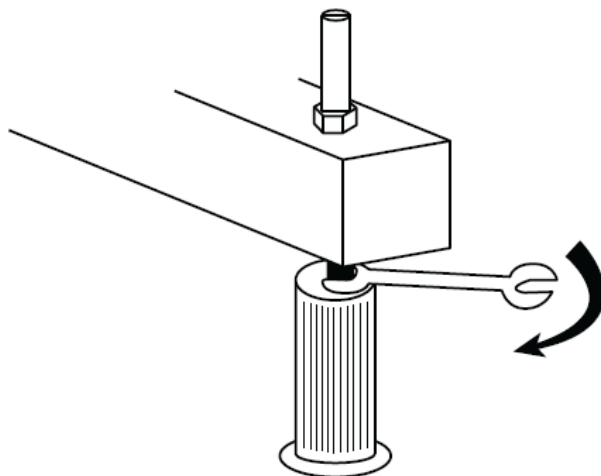
**8**

Napustite do vane vodu a vykonajte skúšku tesnosti.

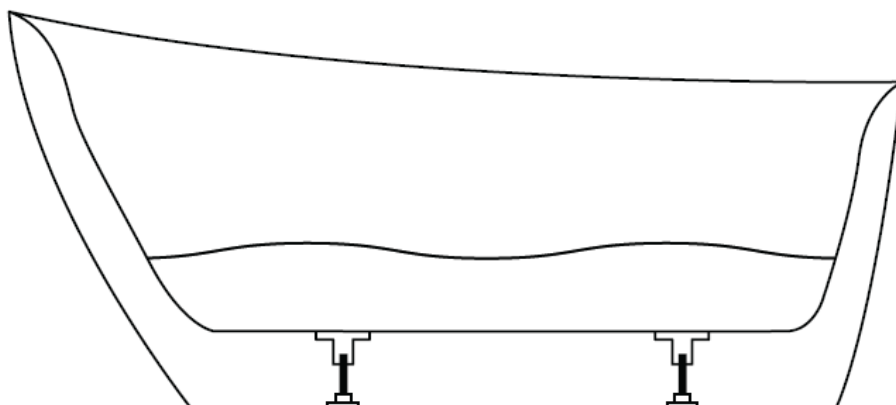

9

Poslednou fázou montáže je utesnenie priestoru medzi vaňou a podlahou silikónom (najlepšie silikónom s dávkovačom).

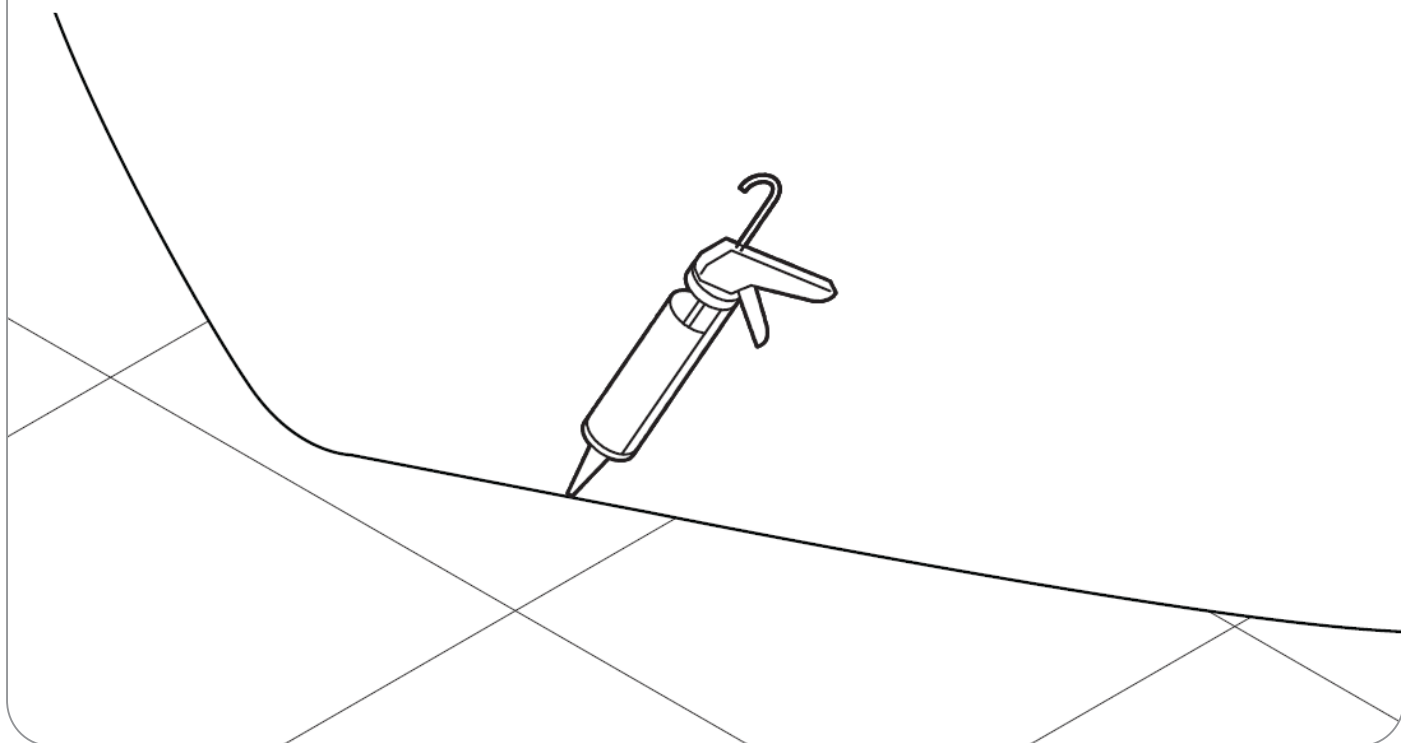

Čistenie a údržba

Opláchnite čistou vodou a utierajte len mäkkou handričkou.

V prípade silnejšieho znečistenia sa odporúča použiť špeciálne prostriedky na čistenie akrylových povrchov, najlepšie profesionálne produkty Oltens radu NanoCare a NanoShine.

V žiadnom prípade nepoužívajte prostriedky obsahujúce alkohol, dezinfekčné prostriedky, rozpúšťadlá alebo silné zásady.

V žiadnom prípade nečistite povrch vane drsnými utierkami alebo čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi abrazívne materiály a kyseliny.

