


# OLTENS

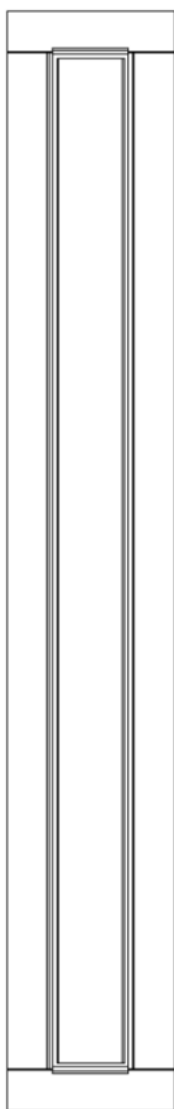

**Odtokový sprchový žľab**  
– návod na montáž

## NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU SPRCHOVÝCH ODTOKOVÝCH ŽLABOV

### 1. Poznámky pred montážou:

- 1.1 Montáž by mal vykonávať len kvalifikovaný montážny technik.
- 1.2 Pri začatí montáže pozorne naplánujte sklon odtokového potrubia sprchy tak, aby neobmedzoval uvedený odtok vody.
- 1.3 Nezapadnite pripraviť vhodné materiály na hydroizoláciu podkladu okolo inštalovaného odtokového žlabu.
- 1.4 Je potrebné prísne dodržiavať odporúčania výrobcov stavebných materiálov použitých pri montáži.
- 1.5 Dĺžka spojenia medzi sifónom a kanalizáciou by mala byť čo najmenšia

### 2. Inštalácia sprchového žlabu:

#### OBSAH SÚPRAVY SPRCHOVÉHO ŽLABU

1A. Rošt bez vzoru.

1B. Vstavaný rošt.

2. Hydroizolačná manžeta.

3. Košík


4. Sifón

5. Žlab

6. Nastaviteľné hony


7. Tesnenie

8. Zátka

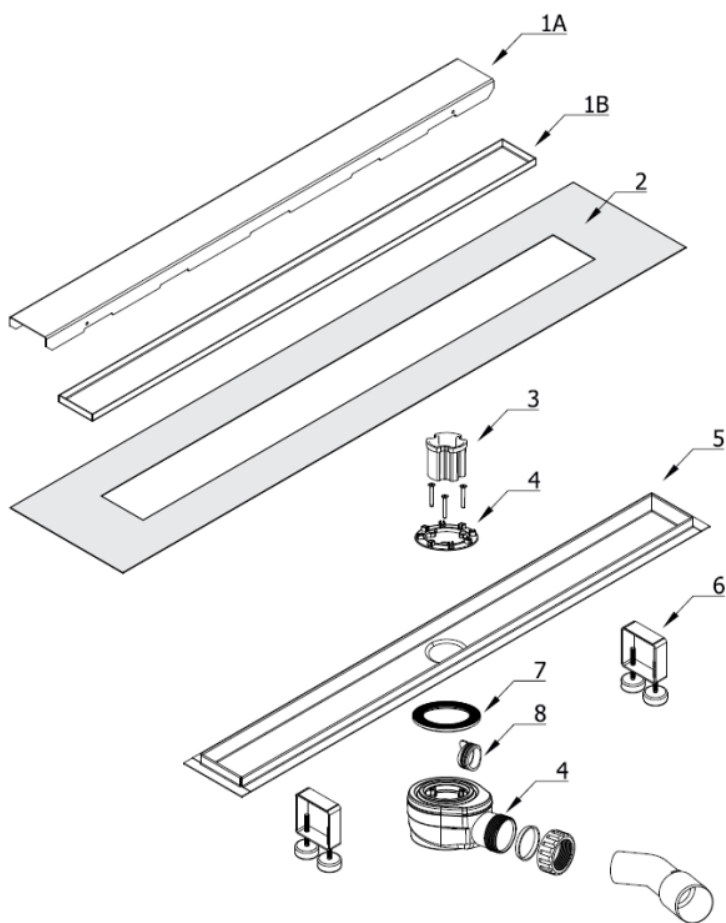


1

Pred inštaláciou by sa mal podklad riadne vyrovnať so sklonom 1 – 2 % smerom k odtoku vody.

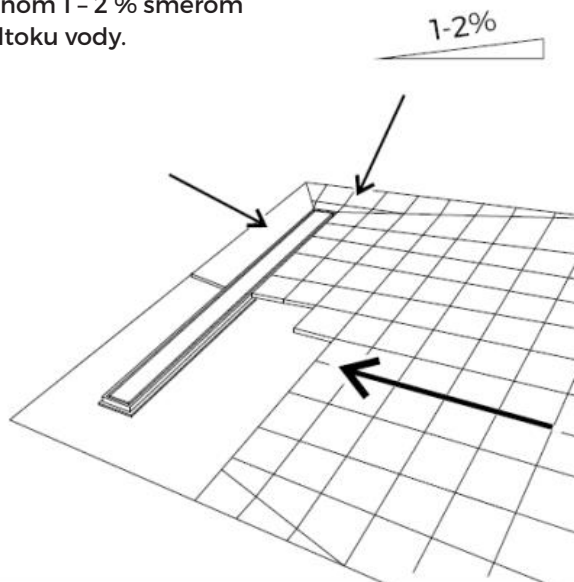


2

K žľabu (5) nainštalujte prvky (4 a 7), ktoré by mali byť pripojené ku kanalizačnému systému, pričom nezabudnite na utesnenie spojov.

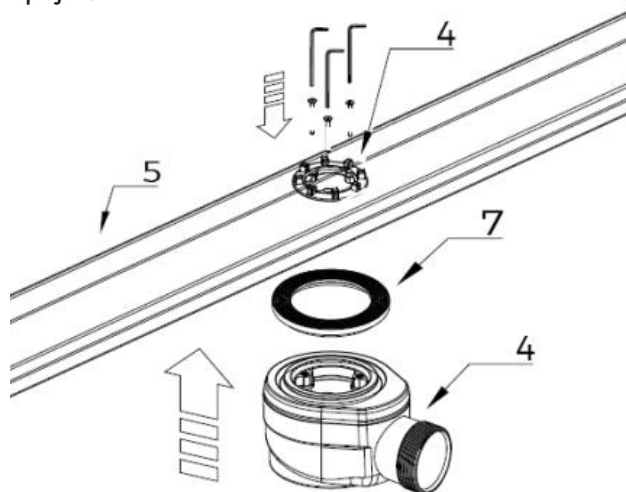


3

Pripevnite nastaviteľné nohy (6) k prvku (5) pomocou priloženej obojstrannej montážnej pásky.

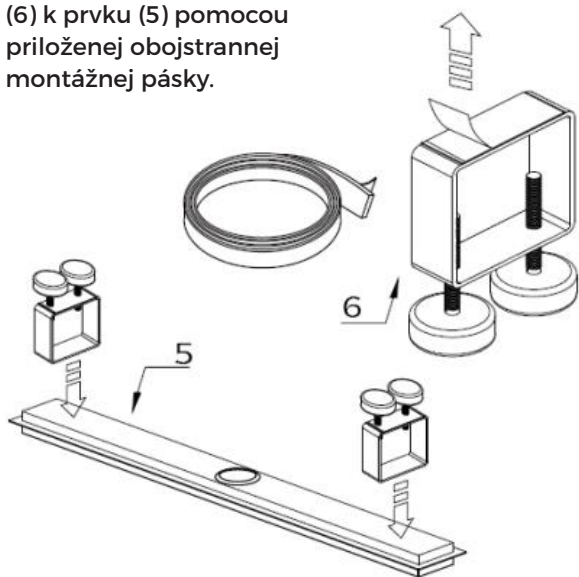


4

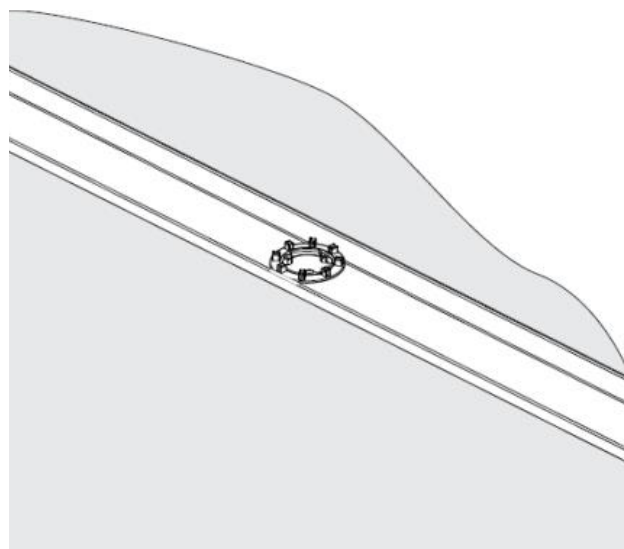

Po vykonaní vyššie uvedených úkonov by sa mal priestor pod odtokom zabetónovať až do výšky manžety.

**5**


Potom skontrolujte, či je sifón bez nečistôt vzniknutých pri montáži, vložte zátku (8) a koš (3).

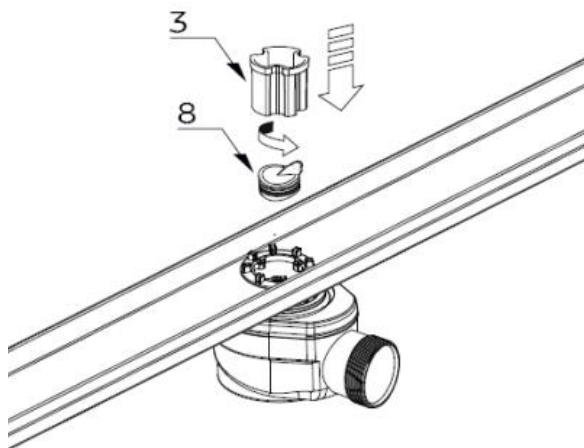

**POZOR – BEZ ZÁTKY (8) A KOŠÍKA (3) SIFÓN NEFUNKUJE!**

**6**

Po zaschnutí malty použite pri montáži roštu (1A alebo 1B) izolačný prípravok vo forme tekutej hydroizolačnej fólie a hydroizolačnej manžety (2).

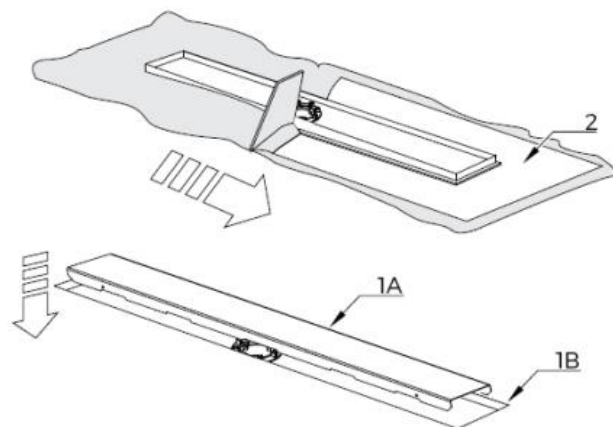

### 3. Údržba:

- 3.1 Žľab a rošt odtoku sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá sa môže poškriabať. Na ich čistenie nepoužívajte ostré materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch typu: utierky na riad, kefy s nylonovými štetinami a kovové kefy atď.
- 3.2 Odtokový žľab čistite len bežnými čistiacimi prostriedkami a prostriedkami určenými na ocel' a nehrdzavejúcu ocel'.
- 3.3 Čistiaci prostriedok používajte v súlade s pokynmi výrobcu uvedenými na obale. Príliš vysoká koncentrácia čistiaceho prostriedku môže poškodiť oceľový povrch.
- 3.4 Pokiaľ výrobca čistiaceho prostriedku nestanoví inak, čas kontaktu čistiaceho prostriedku s oceľovým a antikorovým povrchom by nemal byť dlhší ako 10 minút.
- 3.5 Odtokový žľab po vyčistení dôkladne opláchnite čistou vodou a osušte jeho povrch gumovou stierkou, ktorá zabraňuje vzniku bielych škvŕn pôsobením tvrdej vody.
- 3.6 Odtokový žľab čistite aspoň raz za 14 dní, pričom tiež skontrolujte priechodnosť sifónu.
- 3.7 Pokiaľ chcete čistiť sifón, vytiahnite košík a zátku. Vyčistite potrubie perom a potom vložte späť zátku (šípkou smerujúcou hore) a košík.

**POZOR: CHÝBAJÚCA ALEBO ZLE ULOŽENÁ VYPÚŠŤACIA ZÁTKA MÔŽE SPÔSOBIŤ NEPRÍJEMNÝ ZÁPACH Z KANALIZÁCIE.**